


Aansluiting KT600 voor meting spreidingsweerstand

	Aansluiting 1	Aansluiting 2
Rode draad op rol	L1/L/H (rood)	referentiepen
Blauwe draad op rol	S (zwart)	referentiepen
Groene draad op rol	L3/PE/ES (geel/groen)	aardingspen
Blauwe draad	L3/PE/ES (geel/groen)	L2/N/E (blauw)


U dient dus aan het toestel een verbinding te maken tussen L3/PE/ES en L2/N/E.

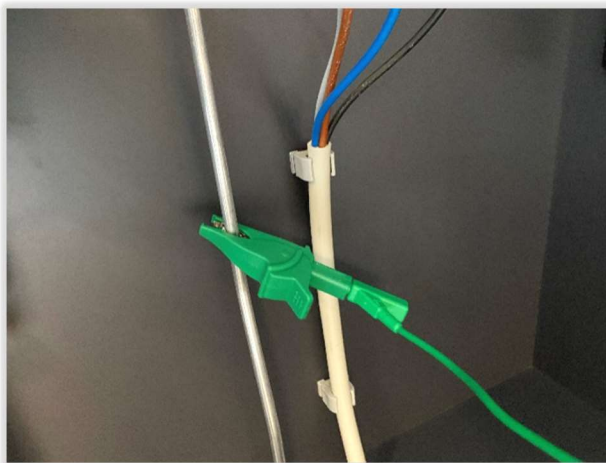

Figuur 2: aansluiting aardingspen



Figuur 3: aansluiting op het toestel

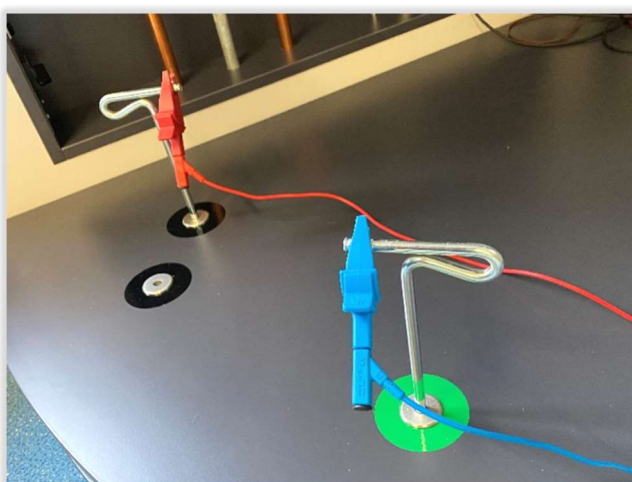

Figuur 1: aansluiting referentiepen

Connexion KT600 pour la mesure d'écart de résistance

	Connexion 1	Connexion 2
Fil rouge sur bobine	L1/L/H (rouge)	Pointe de référence
Fil bleu sur bobine	S (noir)	Pointe de référence
Fil vert sur bobine	L3/PE/ES (jaune/vert)	Pointe de terre
Fil bleu	L3/PE/ES (jaune/vert)	L2/N/E (bleu)

Une connexion doit donc être réalisée entre L3/PE/ES et L2/N/E

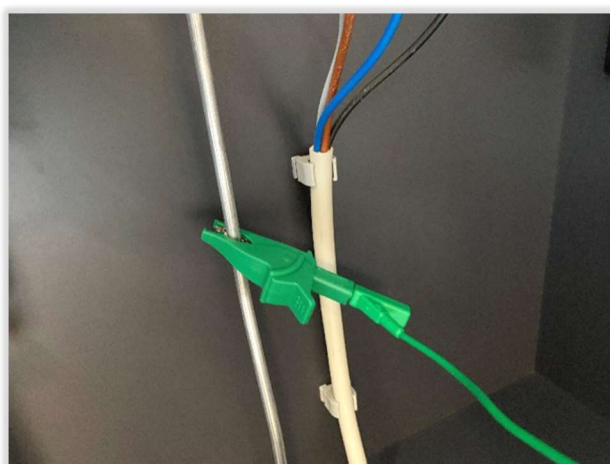


Figure 5: connexion pointe de terre

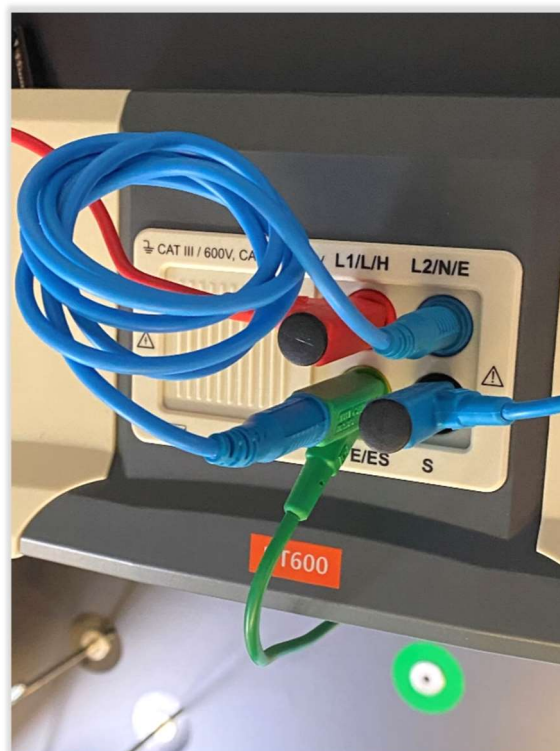


Figure 6: connexion à l'appareil

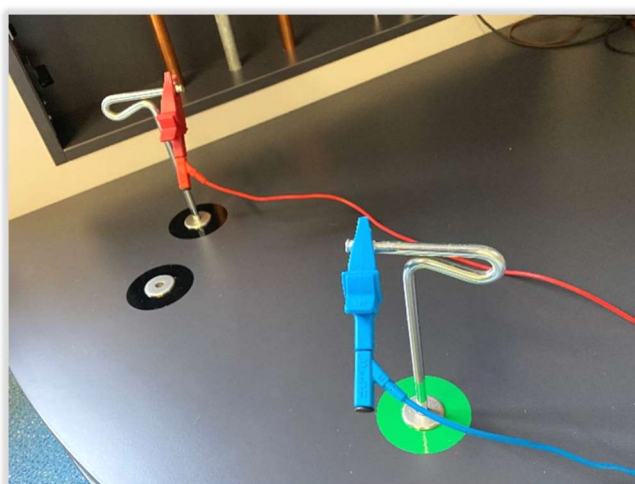


Figure 4: connexion pointe de référence



SCAN ME