



**GTTLIIP**

**SMARTPHONE-INTERFACE  
voor GT-SYSTEEM**

**GEBRUIKSHANDLEIDING**



## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Handleiding voor installatie
- Gebruikershandleiding
- GTTLIP interface
- Voeding
- Snelle ingebruikname

## INSTALLATIE

### Plaatsing

De GTTLIP box kan :

- ofwel op een meubel geplaatst worden
- ofwel op een muur bevestigd worden met 2 schroeven en plugs.

Plaats de **GTTLIP** ver van warmtebronnen en vocht.

## BESCHRIJVING



| Werking controlelampje     | Status GTTLIP                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groene LED, brandt continu | Initialisatie is bezig                                                                                                             |
| Knippert 1x per seconde    | Werkt correct                                                                                                                      |
| Knippert 3x per seconde    | GTTLIP heeft geen IP adres toegewezen gekregen (DHCP niet actief).<br>GTTLIP is opgestart met het standaard IP-adres 192.168.0.100 |
| Knippert 4x per seconde    | GTTLIP heeft geen verbinding met de proxy server                                                                                   |
| Knippert 5x per seconde    | GTTLIP is niet ingeschreven op de SIP server                                                                                       |

## WERKINGSMETHODE

Met de GTTLIP kan u audio- en video-oproepen van uw Aiphone GT deurpost doorschakelen naar 3 tot 5 smartphones zowel Android als iPhone.


### OPGELET !

**Voor een goede audio en video ontvangst moet uw smartphone de oproepen via WIFI of in 3G/4G met een minimale datasnelheid van 10Mbps ontvangen. Bij onvoldoende debiet kunnen diverse problemen optreden zoals: geen/slecht geluid, geen/slecht beeld, geen oproep.**

Uw GTTLIP interface wordt geleverd in een kunststof behuizing met volgende afmetingen 240 x 180 x 55 H mm.

Hij moet op uw LAN-netwerk en op uw GT videofoniesysteem aangesloten worden.

De GTTLIP moet gevoed worden met de meegeleverde voeding.

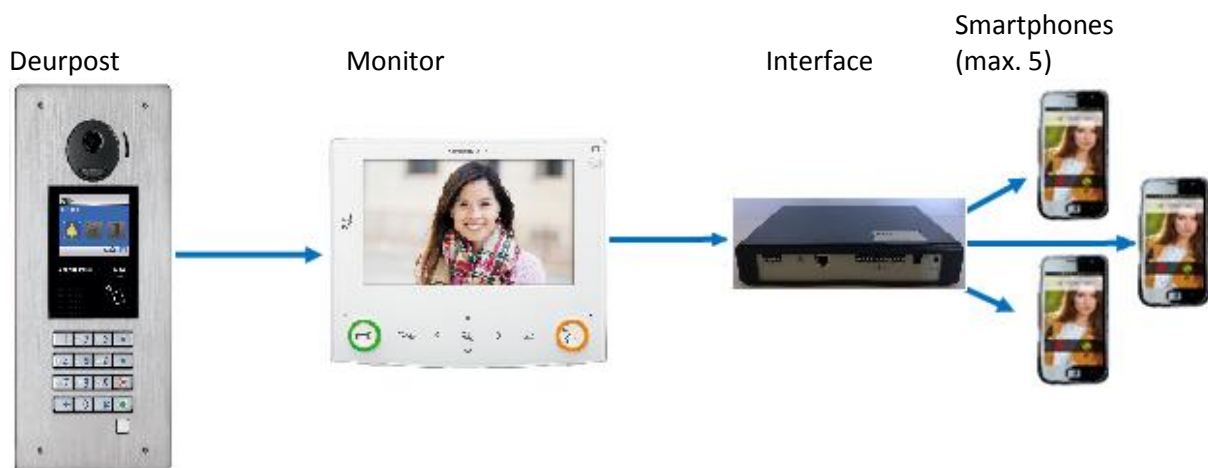

Als een bezoeker op een oproepknop van de deurpost drukt, wordt het beeld van deze bezoeker in video weergegeven op de monitor en tevens onmiddellijk doorgestuurd naar 1 tot 3 smartphones (uitbreidbaar tot max. 5). Als de bestemmingen niet via hun smartphone antwoorden zal de GTTLIP interface automatisch uitschakelen tot de volgende oproep.

## 1 - WERKING

*Meerdere bedrijfsinstellingen zijn mogelijk en kunnen aangepast worden naargelang ieders behoefte. Hiervoor moeten er verschillende opties geprogrammeerd worden (zie handleiding voor de installatie hoofdstuk 4).*

### 1.1 OPROEP BEZOEKER

Met een druk op de oproepknop van de deurpost worden de gekoppelde smartphones opgeroepen via de interface en uw internetaansluiting.

**Als één van de smartphones antwoordt**, komt de communicatie tussen u en uw bezoeker tot stand. U wordt verwittigd van het tot stand komen van het gesprek door een wijziging op het scherm van uw smartphone.

U kan dan de bediening van de deuropener activeren door het symbool "sleutel" te kiezen.

Om de deur te openen gaat u naar een bevestigingsscherm dat u de keuze geeft tussen 4 symbolen of mogelijkheden:

- Deurbedieningscontact 1: met symbool "sleutel"
- Opties met de symbolen "Option 1", "Option 2" en "Option 3" om de deur of een ander toestel via de GTTLIP interface te bedienen.

Voor deze 4 activeringen is het mogelijk om een bediening te kiezen door een druk op een knop of door de knop van links naar rechts te schuiven (menu Outils/Tools, options/opties, avancées/advanced/geavanceerd).

De communicatie wordt verbroken wanneer u ophangt of, volgens de standaard uitschakeltijd van het GT-systeem, na 3 minuten.


**Als de smartphones na 50 seconden niet antwoorden of bezet zijn**, zal de interface in stand-by overschakelen tot de volgende oproep.

### 1.2 SELECTIE ON / OFF MODUS

### « OFF »modus

Plaats de ON/OFF schakelaar (of AAN/UIT zie p. 3) op OFF stand.


In deze modus zal een druk op de knop van de deurpost enkel de bel van de monitor doen rinkelen.

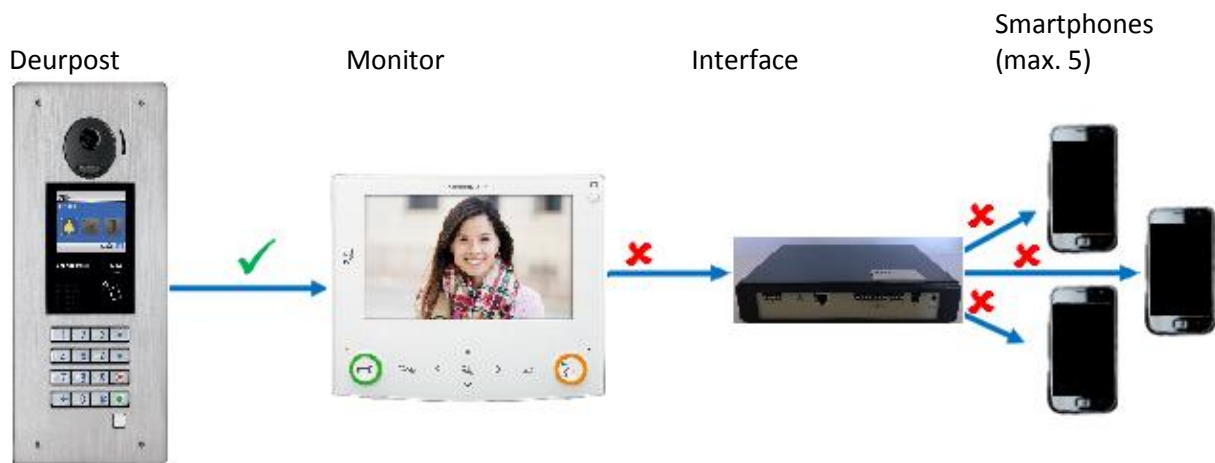

### « ON » modus

Plaats de ON/OFF schakelaar (of AAN/UIT – zie P 3) op ON stand.

In deze modus zal een druk op de knop van de deurpost de bel van de monitor **en van uw smartphones** doen rinkelen.

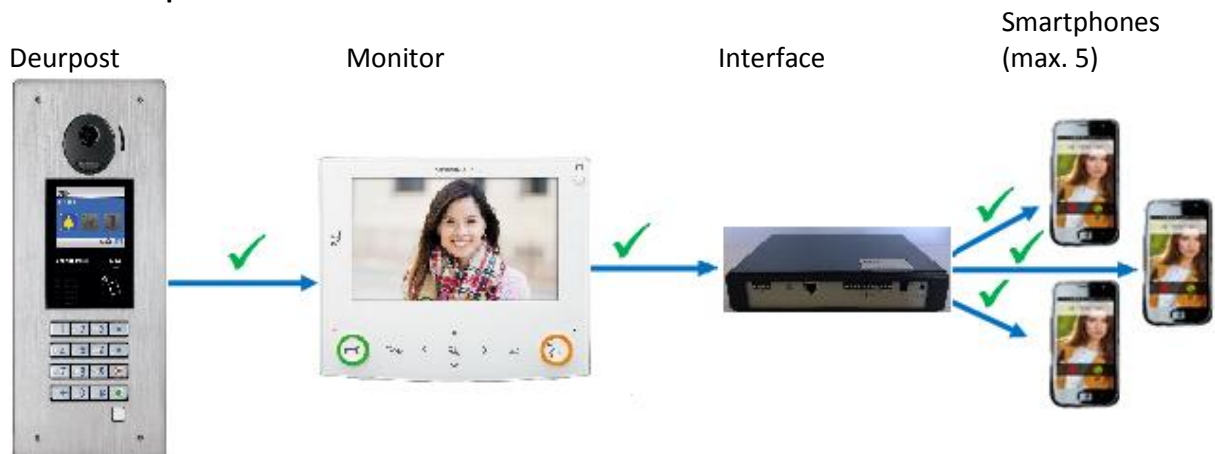

# INSTALLATIEPARAMETERS

Noteer in deze tabel de eventuele wijzigingen van parameters van uw installatie.

| PROGRAMMATIE                                       | Fabrieksinstelling | Uw installatie |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Schakeltijd deurbedieningscontact 1                | 5 seconden         |                |
| (Naam toegang 1)                                   |                    |                |
| Schakeltijd deurbedieningscontact optie 1 (GTTLIP) | 5 seconden         |                |
| (Naam bediend toestel)                             |                    |                |
| Schakeltijd deurbedieningscontact optie 2 (GTTLIP) | 5 seconden         |                |
| (Naam bediend toestel)                             |                    |                |
| Schakeltijd deurbedieningscontact optie 3 (GTTLIP) | 5 seconden         |                |
| (Naam bediend toestel)                             |                    |                |
| Einde communicatie na activering toegang 1         | Neen               |                |
| Einde communicatie na activering optie 1           | Neen               |                |
| Einde communicatie na activering optie 2           | Neen               |                |
| Einde communicatie na activering optie 3           | Neen               |                |

Serienummer GTTLIP :

# FOUTOPSPORING

| DEFAULTS                                                                                                         | VERIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het controlelampje van GTTLIP interface werkt niet                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- controleer de polariteit van de voeding (zie hoofdstuk bekabeling in de handleiding voor de installatie)</li> <li>- controleer of de stekker correct is aangesloten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Een druk op de knop van de deurpost activeert de monitor maar de JPTTLIP interface roept de smartphones niet op. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- controleer dat de GTTLIP interface wel degelijk op ON modus staat.</li> <li>- controleer de aansluiting van de LAN stekker</li> <li>- controleer dat de snoer van de LAN stekker wel aangesloten is op uw modem of internet box</li> <li>- controleer dat de smartphones wel degelijk gekoppeld zijn door middel van de flash van de QR code</li> <li>- controleer dat de <b>AiphoneGT</b> toepassing geactiveerd is op uw smartphone.</li> <li>- controleer dat het controlelampje van de interface 1x/seconde flikkert (indien niet, neem contact op met uw installateur).</li> </ul> |

## SNELLE INGEBRUIKNAME : FUNCTIES VAN DE SMARTPHONE **AiphoneGT** TOEPASSING



1 / Scan de eerste QR code om de toepassing te downloaden

2/ Open de AiphoneGT toepassing op de smartphones en selecteer "Assistant configuration de compte/Account Setup Assistant" ( Setup assistant)



3/ Scan de tweede QR code om de eerste smartphone te koppelen.


4/ Scan de derde QR code om de tweede smartphone te koppelen.

5/ Scan de vierde QR code om de derde smartphone te koppelen.

| Functie                          | Smartphone                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Toepassing starten</b></p> | <p>Toepassing is geactiveerd: u kan oproepen ontvangen</p>  <p>Druk op de 'Home' toets van de smartphone om het scherm te verlaten</p> |

## Een oproep beantwoorden

Startscherm bij ontvangst van een oproep : beeld van uw bezoeker:

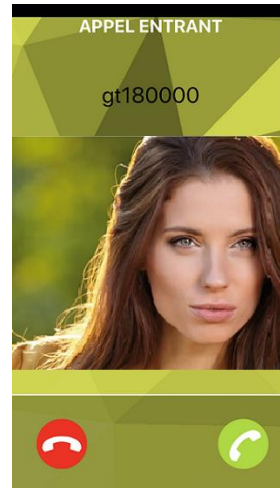


Druk op  om de oproep te beantwoorden. Audio- en videoverbinding met de bezoeker wordt tot stand gebracht.



Als u op  drukt, schakelt de GTTLIP automatisch uit.

**Opgelet !** Uw correspondent wordt niet naar een antwoordapparaat doorgeschakeld.

Als de snelheid van het mobiele datanetwerk onvoldoende is, zal u enkel over audio kunnen beschikken

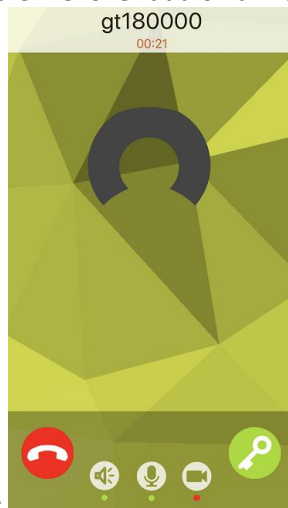




|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Functies uitschakelen</b></p> | <p>Tijdens het gesprek kan u :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de luidspreker in- of uitschakelen met de toets  van uw smartphone. Het lampje onder dit symbool wordt rood wanneer de luidspreker uitgeschakeld is.</li> <li>- de microfoon in- of uitschakelen (gespreksgeheim) met de  toets. Het lampje onder dit symbool wordt rood wanneer de microfoon uitgeschakeld is.</li> <li>- de videofunctie in- of uitschakelen (meer discretie) met de  toets. Het lampje onder dit symbool wordt rood wanneer de videofunctie uitgeschakeld wordt.</li> </ul> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Deur openen en opties activeren**



Tijdens het gesprek drukt u op de toets 'sleutel'



Dit venster verschijnt :

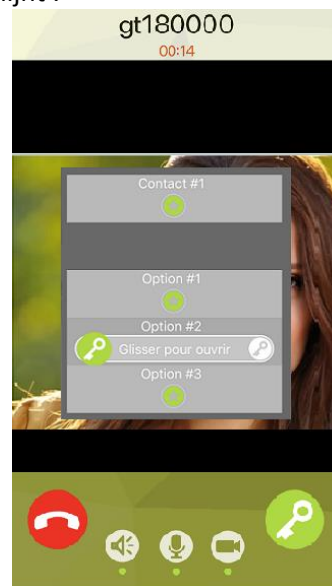


Schuif het symbool (lege cirkel) naar de grijze sleutel

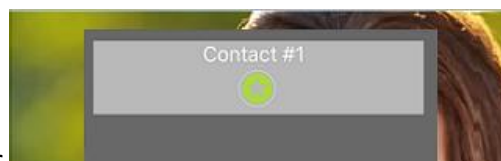


Selecteer of ingang 1 te openen :

Om de optionele bedieningen te activeren ( deur 3, verlichting of andere) selecteert u één van de drie opties :

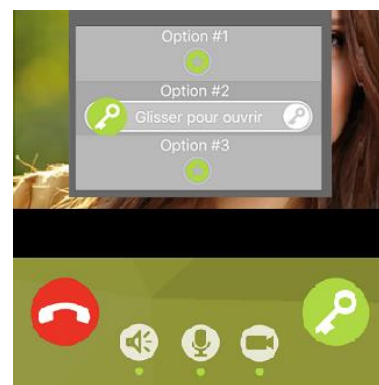

## Contacten en opties activeren

Voor het contact en de opties is het mogelijk het activeringstype van de bedieningen te activeren via het menu “Outils... Options... Avancées/Tools... Options... Advanced” (Tools.../Opties.../Geavanceerd) :

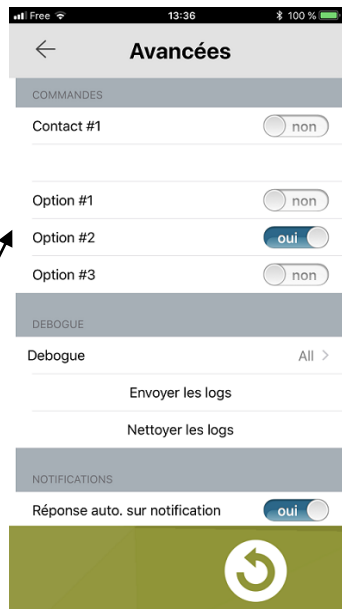

Als het contact of de optie op “Non/No” (neen) staat zal de bediening via een druk op het icoontje gebeuren. Als het contact of de optie op “Oui/Yes” (ja) staat, moet u de bediening activeren door het groene sleutelsymbooltje naar rechts te schuiven: “Glisser pour ouvrir /Swipe to unlock”(schuif om te openen).



## TECHNISCHE VOORZORGSMATREGELEN

- Bedrijfstemperatuur: tussen 0°C en + 40°C.
- Reiniging: gebruik een zachte doek met een neutrale wasmiddel.
- Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen (aceton, white spirit...).

## SPECIFICATIES

- Afmetingen : 240 x 180 x 55 (h) mm.
- Gewicht: 0,600 kg

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Aansluitingen :</b>             | Ethernet netwerk, GT bus                                   |
| <b>Telefoon toestellen :</b>       | (3 tot 5) Smartphones Android of iPhone                    |
| <b>Voeding :</b>                   | 12V DC – 0,5A                                              |
| <b>Verbruik :</b>                  | 350mA in rust, 430mA bij gebruik van de afstandsbediening. |
| <b>Normen :</b>                    | EN60950<br>EN55032 2015 Klasse B<br>EN55024 2010 Klasse B  |
| <b>Uitgangcontact :</b>            | 3 (N.O., N.C.)                                             |
| <b>Programmering :</b>             | via Internet.                                              |
| <b>Back-up van de parameters :</b> | permanent geheugen                                         |
| <b>Présentatie :</b>               | ABS behuizing                                              |

## VERKLARING VAN BEVEILIGINGSNIVEAU

- **Voeding (12 V DC):** ZLVS (volgens de norm EN60950) 12 V DC verbinding met de bijgeleverde voedingsblok 220V/ 12V CE gehomologeerd (volgens de norm EN60950)
- **Verbinding met het netwerk (LAN):** bestemd om verbonden te zijn met het Ethernet netwerk onderworpen aan spanningen type ZLVS ( volgens de norm EN 60950).
- **GT aansluiting R1-R2 (audio) en B1-B2 video:** bestemd om aangesloten te worden aan GT uitrusting (spanningen type ZLVS volgens de norm EN60950).
- **Uitgang droog contact (NO C NC):** 3 draden per contact voor afstandsbediening (spanningen type ZLVS volgens de norm EN 69050. Drie contacten beschikbaar.

## BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN



Geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte.



Dit product mag niet worden weggegooid bij niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Het product moet worden geprepareerd voor hergebruik of gescheiden inzameling conform de richtlijn 2012/19/EU.



Dit product mag enkel binnenshuis gebruikt worden.



Gelijkstroom